


adamo

Heveder / pótkötél - Használati útmutató
Strap / spare rope - Operating Instructions
Popruh / náhradné lano - Návod na používanie

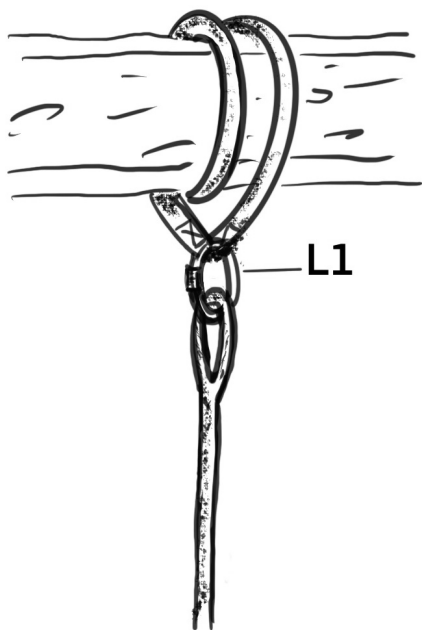

HU

A hevederes felfüggesztési módszer lehetővé teszi a függőhinta felrögzítését gerendákhoz, faághoz stb., míg a pótkötél a 280 cm-t meghaladó belmagasság esetén a hinta kötéletének meghosszabbítását teszi lehetővé.

A rögzítő hevedert az alábbi ábrán látható módon hurkolja át a gerendán, majd az egyik végén található L1 karabinerhez csatlakoztassa a heveder másik végét is. Mielőtt bezárná a karabinert, kérjük akassza rá a hintát, a babahinta használati útmutatóban leírtak szerint.

Zárja be a karabinert!

Figyelem: Kérjük ne engedje, hogy gyermeke a hevederrel / pótkötéllel játsszon!

Mielőtt a hintát felfüggeszti, nagyon körültekintően ellenőrizze, (kapaszkodjon teljes súllyal a gerendára, faágra) hogy a gerenda vagy a faág nem korhadt-e, biztosan elbírná-e a hintát.

Fontos, hogy ha kültéren használja a hintát, a gyermekét és a hintát soha ne tegye ki tűző napnak!

EN

The strap suspension method allows the suspension swing to be anchored to beams, tree branches etc., while the spare rope allows the swing's rigging to be extended for ceiling heights over 3 meters. The main rope and the spare rope must be used together (the spare rope is not a replacement for the rope of the swing.)

Loop the fixing sling over the beam as illustrated in the figure below, and connect one end of the sling to carabiner L1 on the other end. Before you close the carabiner, please hang the swing on it, as described in the instructions for the baby swing.

Close the carabiner.

Please note: Please do not allow your child to play with the strap / spare rope.

Before suspending the swing, check very carefully (hang on to the beam or tree branch with your full weight) that the beam or tree branch is not rotten and can support the swing.

If you are using the swing outdoors, it is important not to expose your child or the swing to the sun.

SK

Spôsob zavesenia pomocou popruhov umožňuje zavesenie hojdačky na trámy, na konáre stromov, atď., kým prídavné lano v prípade vnútornej výšky prevyšujúcej 3 metre umožňuje predĺžiť laná hojdačky. Hlavné lano a prídavné lano sa majú používať spolu (prídavné lano nenahrádza laná hojdačky).

Upevňovací popruh prevlečte cez trám tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie a potom aj druhý koniec popruhu pripojte ku karabíne L1 nachádzajúcej sa jednom konci popruhu. Pred zatvorením karabíny zaveste na ňu hojdačku tak, ako je to popísané v návode na použitie hojdačky pre bábätká.

Uzavrite karabínu!

Pozor! Nedovoľte, aby sa vaše dieťa hralo s popruhom / náhradným lanom!

Predtým, než hojdačku zavesíte, skontrolujte veľmi obozretne, či trám, alebo konár stromu nie je zhnitý (zaveste sa na ne svojou plnou telesnou hmotnosťou) a s istotou unesie hojdačku.

Ak hojdačku používate v exteriéri, je dôležité, aby ste ani dieťa, ani hojdačku nevystavili priamemu slnečnému žiareniu.