

# adamo

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

ADAMO-JUNIOR HINTA



# ADAMO-HAMMOCK

## FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

(Későbbi felhasználás céljából megőrzendő)

FONTOS INFORMÁCIÓK!

### I. SÚLYHATÁR/KORHATÁR/ELŐKÉSZÜLETEK

Az ADAMO hinta 1 éves kortól 5 éves korig vagy 30 kg-ig használható!

Keressen olyan helyet, ahol elegendő szabad hely van a hinta biztonságos használatához.

A hinta körül a minimális távolságnak 2 méternek kell lennie. Ezen a távolságon belül másik gyermek ne tartózkodjon.

A hinta és a padló közötti minimális távolságnak legalább 40 cm-nek kell lennie.


A Junior hintát elsősorban belső, száraz környezetben levő használatra terveztük, azonban nyílt, fedett terekben is elhelyezhető. (veranda, terasz) A túl sok napsütéstől és párától védjük a terméket, mert csökkentheti annak élettartamát.

A hintát csak szilárd felületre szerelje (vasbeton, tömörfa gerendák vagy acél gerendák)! Ha kétségei merülnek fel a mennyezet minőségét illetően kérjük, keressen fel egy építéssel foglalkozó szakembert.

adamo

ÖSSZESZERELT HINTA RAJZA:

1. ábra

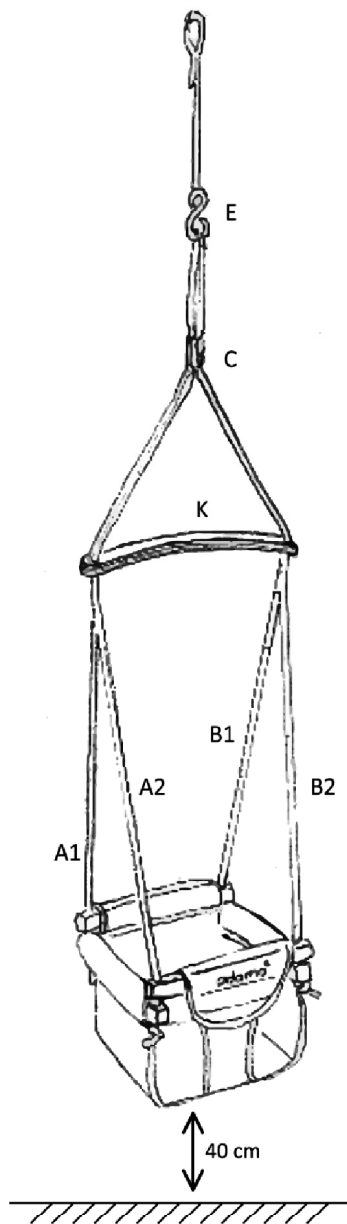


adamo

## II. ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A hintát a csomagban összeszerelve találja. Amennyiben mosás vagy egyéb okok miatt szétszedi, az alábbi instrukciók szerint szerelje újra össze.

1. Helyezze a fa rudakat a függőhintán erre a célra kialakított zsebekbe. Minden rúd kialakítása enyhén ívelt.
  2. A rudakat úgy helyezze el, hogy az elülső és hátsó rudak kerüljenek felülre, az oldalt elhelyezkedő rudak pedig alulra (1. ábra).
  3. A rudak minden irányból befelé ívelnek, ahogy az 1-es ábrán is látható.
  4. Fűzze át az A1, A2 illetve B1 és B2 jelzésű köteleket a képen látható módon először a felső majd az alsó fa rudakon található furatokon.
- Figyelem! A keresztirúd (K) az 1-es ábrán látható módon, a hinta elején lévő rúddal párhuzamos.
5. Miután a köteleket átfűzte a fa rudakon, kössön csomót a kötelek végére úgy, hogy a csomók a kötelek végétől minimum 5 centiméterre helyezkedjenek el. (CS) 2. ábra

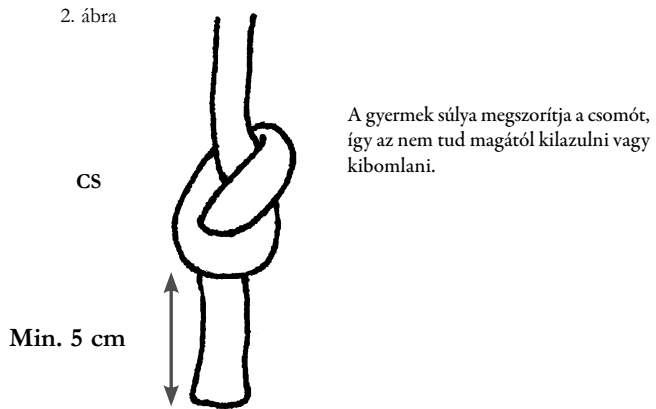


A gyermek súlya megszorítja a csomót, így az nem tud magától kilazulni vagy kibomlani.

Felfüggesztés után az alsó 4 csomót úgy állítsuk be, hogy a hinta rudazata felfüggesztés után üres állapotban vízszintesen álljon. A hinta legalsó pontja és a talaj közötti távolság minimum 40 cm legyen.

### III. FELFÜGGESZTÉS HOROGGAL

A hintahorog felrögzítéséhez a mennyezetbe minden esetben hívjon szakembert! A hintahorog helyes rögzítése minden esetben a vásárló felelőssége. Rendszeresen ellenőrizze a felfüggesztési pontot.

3. ábra

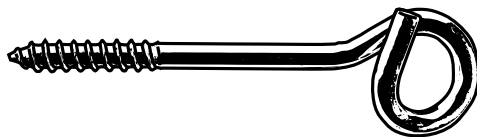

Ajánlott méterek:  
Keretszűmetset: 10 mm  
Hosszűsűgű: 160 mm

### IV. A FűGGŐHINTA MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A függőhinta magasságát a kűtélzeren található 8-as alakű fűmhurokkal (1. ábra E) lehet beállítani. A 8-as alakű fűmhurok felfelű történű elmozdítűsa csűkkenti a kűtél hosszűsűgűgűt, míg lefelű történű elmozdítűsa nűveli a hosszűt.

### V. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mosás elűtt oldja ki a fa rudak alatt található csoműkat (4 db), és tűvolítsa el a fa rudakat a textil huzatbűl. A hintahuzatot minden esetben kűzzel, 30 fokon kell mosni, de sok esetben elegendű a textil nedves szivaccsal történű áttűrlűse. Mosás elűtt a tűpűzűras rűszeket minden esetben össze kell illeszteni, hogy a tűpűzűr hosszű iletartaműt megűrizhessűk. Mosás utűn ne csavarja ki, ne centrifugűzza, és ne szárítsa szárítűgűpben a hintűt. A szűvet zsgorodűsűnak műrtűke maximum 6 % . Szűradűs utűn az összeszerelűsi útmutatű szerint szerelje össze űjra a hintűt.

Figyelem: a kűtélzetet szűtbontűsa tilos, ne mossa ki a kűtélzetet!

## VI. FIGYELMEZTETÉS

Az alábbi figyelmeztetések, vagy összeszerelési útmutató figyelmen kívül hagyása életveszélyes helyzeteket, vagy súlyos testi sérüléseket okozhat.

- A gyermeket mindig a fenekére ültesse a hintában!
- A függőhinta kizárólag otthoni használatra készült!
- Soha ne hagyja a gyermeket a hintában felügyelet nélkül!
- Ne függesszük fel a hintát kemény padlózat (beton, aszfalt) fölé!
- Rendszeresen ellenőrizze a felfüggesztési pontokat (karabíner, kampó)!
- A hintát ne hozzuk lengésbe, ha nem áll rendelkezésre elegendő tér, és fennáll bármilyen tárgygal az ütközés veszélye!
- Ne használjuk a függőhintát, ha a gyermek testsúlya meghaladja a 30 kilogrammot!
- Úgy függesszük fel a hintát, hogy két méteres körben lehetőleg ne legyen semmi!
- Ne hozza lengésbe a hintát, ha az ajtókeretre van felszerelve, illetve ha a lépcsők túlzottan közel helyezkednek el!
- Mielőtt a gyermeket a hintába helyezi, súlypróbával ellenőrizze az összekapcsolás helyességét és a teherbírást!
- Mielőtt a gyermeket a hintába helyezi, ellenőrizze, hogy a hinta összeszerelése hibátlan!
- Ne engedje, hogy a kisgyermek felügyelet nélkül játsszon a hinta közelében!
- A hintát ne tegye ki sugárzó hőnek, és ügyeljen a tűzvédelmi előírások betartására!
- Ne hagyja gyermekét a tűző napon a hintában játszani!
- Ha nem használja a hintát, az akadálymentes forgalom érdekében vegye le a hintát!

A HINTA FELSZERELÉSÉHEZ MINDEN ESETBEN HÍVJON SZAKEMBERT! A gyártó cég nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen felszerelés és a hinta helytelen tisztítása miatt.

adamo